

スーパー風呂バンス1000 保証書

本製品の修理に関する件は、お買上げ販売店へ本保証書をご提示の上、ご依頼下さい。
本保証書の再発行は行いませんので紛失しないよう大切に保管して下さい。

品 番	P05F07R		
保証期間	お買上げ日より1カ年		
お買上げ日*	年	月	日
お 客 様*	ご住所		
	お名前		
	電 話		
販 売 店*	住所/店名		
	電 話		

販売店様へ

*印欄は必ず記入してお渡ください。記入漏れがあると、無償修理が受けられませんのでご注意ください。

PAAG

製造元 株式会社パアグ 〒536-0008 大阪市城東区関目2丁目3番4号 TEL 06-6935-7055
e-mail: paag@osk3.3web.ne.jp home: http://www4.osk3.3web.ne.jp/paag/

PAAG

取扱説明書
【保証書付】

一般家庭用

商標登録済 特許3件



SUPER
風呂バンス
1000
Bath Heater

「スーパー風呂バンス1000」をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用下さい。
尚、この取扱説明書は大切に保管し、必要などきにお読み下さい。

※赤文字の箇所については、特に取扱いにご注意下さい。

●P1-2	使い方	●P8	各部の名前と付属品
●P3	入浴するとき	●P9-12	安全上のご注意
●P4	スーパー風呂バンス1000の特徴	●P13	定格・仕様/保証書・アフターサービスについて
●P5-6	トラブルQ&A こんなことが起こったら	●P14	無償修理規定
●P7	アースについて/お手入れのしかた/保管のしかた		

●使い方

1

「スーパー風呂バンス1000」本体を浴槽の **お水** または **お湯** にいれる




**湯わかし・保温中はかならず
お風呂のフタをしめる**

フタをしない状態では適切な湯わかし・保温ができません。


必ず守る

水またはお湯は
本体が十分につかる
よう水位確認シール
よりも多く入れて
下さい

傾かない
ように吸盤で
しっかり固定
して下さい

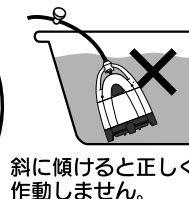


斜に傾けると正しく
作動しません。

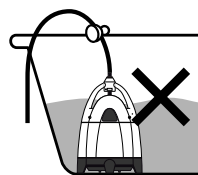

水量が十分でないと作動
しません。また、故障の
原因となりますので水量
に注意して下さい。

3cm以上

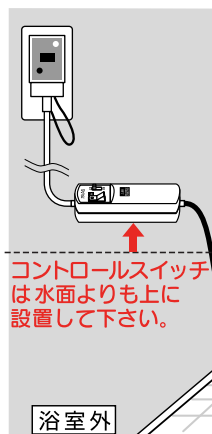

コントロールスイッチ
は水面よりも上に
設置して下さい。

浴室外

浴室内

故障の原因となりますので必ずお守り下さい。

※必ず水量をご確認下さい。まっすぐ立てた状態で本体把手部(上部)より**最低3cm以上**の水またはお湯を入れてご使用下さい。*水量が少ない場合、対流がうまくいかず故障の原因となります。

※本体は斜めや横にしないで、必ず4本の足を浴槽の底にたてて下さい(吸盤で固定する)。横にされますと安全装置が働かない場合があります。

※特殊な入浴剤は故障の原因になりますので御使用にならないで下さい。


*強酸性・強アルカリ性のもの、ゼリー状のもの、まこも、残留物のするもの等。

*温泉水・地下水・井戸水をご使用の際は必ず水質をご確認下さい。

◆本説明書に記載されている内容は、容量約250Lの浴槽(一般家庭用)を基準としています。

2

コンセントにプラグをさしこんで
スイッチをいれる
「ON」に 赤いLEDランプが点灯します

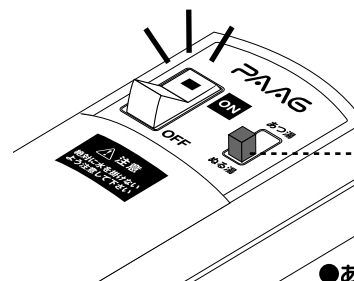

【コントロールスイッチ】



事前に切れていることを確認。
濡れた手でさわらない。(防水仕様ではありません)



コントロールスイッチは浴室外、**水面よりも上の
水平で安定した場所**に設置して下さい。
(水面よりも下に設置するとごくまれに水が逆流する事があります)

●あつ湯かぬる湯を
スライドスイッチで
選択します

3

パイロットランプの
点灯を確認する
●エアポンプも作動します



●パイロットランプは通電中
常時点灯し、エアポンプも
常時作動します。

【プラグ】(漏電遮断器付)




漏電表示が消えているか確認。



漏電表示がついているとき：
電気が通じていません。リセットボタンを押し、
必ず表示が消えるのを確認してから使用。

*異常を感知
すると点灯します

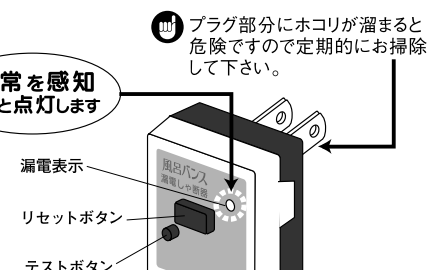

漏電表示

リセットボタン

テストボタン

●プラグ部分にホコリが溜まると
危険ですので定期的にお掃除
して下さい。

漏電遮断器について


この商品は漏電防止のため、プラグ部分に「漏電遮断器」がついています。使用中に異常を感知した場合、自動的に電源が切れ漏電表示が点灯します。その場合はリセットボタンを押して下さい。もし、リセットボタンをくり返し押しても漏電表示が消えないときは、メーカーにご確認下さい。 ※正しく作動するか、月に一度程度テストして下さい。



漏電遮断器のリセット時、リセットボタンは3秒ほど押しつけて下さい。
漏電遮断器・コントロールスイッチは濡れた手で触らないで下さい。

●入浴するとき

1 スwitchを切る「OFF」に 赤いLEDランプが消灯します

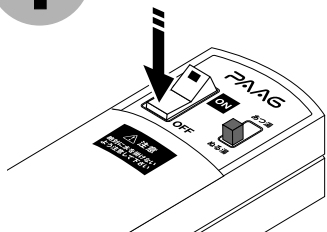

本体を浴槽から出す前に、スイッチを切って
必ず2分以上 たってから取り出して下さい。

本体内部のヒーターは高温になっていますので、スイッチを切った後すぐに引き上げたり、スイッチを切らずに引き上げられますと、ヒーターの余熱で故障の原因になります。


2 スwitchを切ってから 2分以上たちましたか？

本体を浴槽から出し、浴室外に置く

(使用時以外は、本体は浴室外のトレイの上に立てる)



3 さあ、入浴！

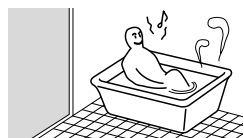

本体を浴槽へ入れたまま入浴しない
転倒によるケガや、やけどの原因となります。



お湯は毎日とりかえる

数日にわたるお湯の保温や使用は、雑菌繁殖の原因となります。

必ず守る


●スーパー風呂バス1000の特徴

●強力1000Wヒーター 強力湯わかし・保温

- ◎スイッチを入れるだけで冷水からも自動的に湯わかし、その後適温で保温します。
- ◎夏場なら約3.5時間、冬でも約8時間で入浴可能な温度まで上げることが可能です。

●エアポンプ内蔵

- ◎エアポンプの対流促進作用で湯わかし、保温の効率がアップし、浴槽内上下のお湯の温度差をほぼなくすることができました。
- ◎エアポンプによる泡の発生「泡沫効果」と、導き出される水流「攪拌(かくはん)効果」が作用して、水を活性化させます。

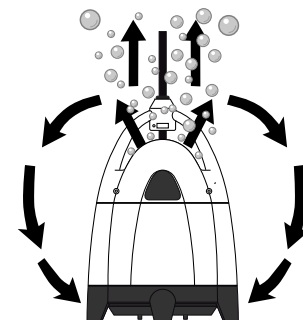


●温度設定 「あつ湯」か「ぬる湯」が選択できます

- ◎「あつ湯」の温度設定 約44℃ (±2℃)
- ◎「ぬる湯」の温度設定 約40℃ (±2℃)

スライドスイッチを切替えるだけで簡単にお好みの温度設定に変更できます。

夏場外気温が高いときには湯温が高くなる場合がありますので入浴の際はあらかじめ湯温を確認して下さい。

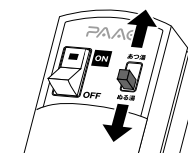

●ろ過フィルターの内容物 フィルター内容素材の一般的効果

※説明のために開けた図を使用していますが、蓋を開けたり、内容物を取り出したりしないでください。



●ラジウムボール (ラドン温泉*効果)

ラドン温泉はお湯の中で気化されたラドンを吸い込むことで老化物質である「活性酵素」を除去する効果があります。

※ラドン温泉、ラジウム温泉、トリウム温泉は同じもの

●中性除菌セラミックス(銀イオン)ボール

銀の持つ抗菌作用がサルモネラ菌や大腸菌などを除菌抑制するばかりではなく、藻類の抑制率が90%以上で不快なお風呂のヌルつきを抑える効果があります。

●ゲルマニウムボール

ゲルマニウムは細胞内の電流バランスを正常に整えて細胞の活性化を促し、血行をよくすることで、こり、疲れ、痛みを緩和させる働きがあるといわれています。

●遠赤外線ボール

温浴効果を高める遠赤外線を高い放射率で発生します。遠赤外線は、体を芯から温め、湯冷めしにくく、よく温熱治療器をはじめ医療器に用いられています。

●麦飯石セラミックスボール

麦飯石は昭和49年当時の厚生省より「漢方薬石」として認可され、非常に多孔質(活性炭の約2万倍の表面積)であり塩素をはじめとする有害物質や大腸菌などの細菌を吸着し雑菌の繁殖を押さえるなどの浄水効果があります。

こんなことが起こったら

〔症状1〕 機能しない

チェック1. スイッチを 入れ忘れていませんか？

スイッチの「ON・OFF」をご確認ください。

チェック2. プラグ部分の漏電表示は ついていませんか？

リセットボタンを押し漏電表示を消してください。

※点灯の状態では通電しません。

チェック3. 浴槽内で本体が 斜めになっていませんか？

本体の4本の足を必ず浴槽の底に立ててください。

※本体が斜めや横の状態では、本体内部の水位検知安全装置（フロートスイッチ）が正しく機能せず、湯わかし・保温が始まりません。

チェック4. 浴槽内に十分水または、 お湯がはいっていますか？

浴槽内の水またはお湯は、最低でも本体全体がつかり、コードの水位確認シールのところまで入れてください。

〔症状2〕 湯わかし・ 保温状態が よくない

お風呂のフタは閉まっていますか？

湯わかし・保温中は、お風呂のフタを必ず閉めてください。
放熱により湯わかし・保温効果が著しく低下します。

〔症状3〕 本体を浴槽から 出したとき、 音がする

スイッチを切ってから 本体を取り出しましたか？

スイッチを「OFF」の状態にして、必ず2分以上たってから
本体を浴槽から取り出してください。

※スイッチを切った直後、またはスイッチを切らずに取り出すと、
ヒーター内部に余熱が残っているため音がすることがあります。
繰り返されますと故障の原因となる場合があります。

〔症状4〕 本体が浴槽外 にあるとき こげ臭い においがする

スイッチは切れていますか？

湯わかし・保温時以外は、スイッチを必ず切ってください。

※「スーパー風呂バンス1000」は、水のないところでは自動的に
スイッチが切れるようになっていますが、長時間横倒しにしたり斜
めに置いたりする等の不適切な保管により、まれにスイッチ異
常が起こり、空焚き状態となって、異臭または本体の損傷が発生
する場合があります。そのときはメーカーまでお問い合わせください。

〔症状5〕 泡がでない

ろ過フィルターにきちんとエアホースが 取り付けられていますか？

エアホースは折れ曲がらない様にろ過フィルターに取り付けて
ください。スイッチを入れてもエアーが出ない場合は故障のお
それがあります。そのときはメーカーまでお問い合わせください。

〔症状6〕 本体を動かすと カタカタ 音になる

正常です。本体内部の安全装置からは、 音がします。

本体を振るなどすると本体内部の水位検知安全装置（フロートス
イッチ）から音がカタカタになったり、ろ過フィルターのセラミックか
らも音がしますが、故障ではありません。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合



注意

人が損害を負う可能性及び
物的損害の発生が想定される場合

[絵表示の例]



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
(左図の場合は分解禁止)



● 記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。
(左図の場合はプラグをコンセントから抜く)



警告



分解禁止

◎ 絶対に改造や分解・修理しない

発火や異常動作によるけがの恐れがあります。
● 異常や故障と思われたときには販売店へご相談下さい。



必ず守る

◎ 本体をコードを持って引き上げない

コードが傷んで漏電や感電の原因になります。浴槽からは必ず
ヒノキフローストラップか把手を持って引き上げて下さい。



必ず守る

◎ 本体やプラグから煙・異臭・異音が出たり、 落下・破損したときは使用を中止する

火災や漏電・感電の原因になります。
● プラグを抜いて販売店へご相談下さい。



警告



横倒し禁止

◎ 本体を横倒しのまま使用または放置しない

サーモスタットやフロートスイッチの誤作動の原因になります。
浴槽内外にかかわらず必ず垂直に立てて下さい。



禁止

◎ 本体をスイッチを入れたまま放置しない

発火や異常動作によるけがの恐れがあります。
● 異常・異臭を感じた場合、メーカーへご相談下さい。



禁止

◎ 浴槽内に本体を入れたまま入浴しない

転倒によるけがややけどの原因になります。
入浴の際は、本体を浴槽から出して下さい。



禁止

◎ プラグにほこりがついた状態で使用しない

火災・感電の原因になります。
● ほこりがたまったときは、スイッチを切ってからプラグを
コンセントから抜き、ほこりを取り除いて下さい。



禁止

◎ 交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因になります。



ぬれ手禁止

◎ ぬれた手でプラグやコントロールスイッチをさわらない

感電やショートの原因があります。










禁止

◎ お風呂の湯わかし・保温の目的以外で使用しない








お水・お湯以外の液体の加熱は、火災・事故の原因になります。

安全上のご注意

⚠ 警 告


 必ず守る	<p>◎ プラグはコンセントの奥まで確実に 差し込んで使用する</p> <p>火災・感電の原因になります。</p>
 禁 止	<p>◎ 次のようなときは使用しない</p> <p>*コードやプラグが傷んでいたり、あつくなったりする 火災や感電・ショート・やけどの恐れがあります。</p>
 禁 止	<p>◎ コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重いものをのせたり、はさみこんだりしない</p> <p>火災や感電の原因になります。</p>
 プラグを抜く	<p>◎ 使用後は必ずプラグをコンセントから抜く</p> <p>火災や発火の恐れがあります。 ●使用時以外はトレイの上に立て、浴室外において下さい。</p>
 禁 止	<p>◎ 本体を浴槽から取り出した後は可燃物に近づけない</p> <p>火災の原因になります。</p>
 禁 止	<p>◎ 使用後、絶対本体の中へ手を入れない</p> <p>内部機構の発熱により、やけどの原因になります。</p>
 必ず守る	<p>◎ 雷が鳴ったらプラグやコードにふれない</p> <p>感電の原因になります。</p>

⚠ 注 意

 スイッチを切る	<p>◎ スイッチを切ってからコンセントを抜いて下さい</p> <p>火災や感電・やけどの恐れがあります。</p>
 プラグを持つ	<p>◎ コンセントから抜くときはプラグを持って抜いて下さい</p> <p>火災や感電・やけどの恐れがあります。</p>
 禁 止	<p>◎ 近くにガス類や引火物を置かないで下さい</p> <p>発火の恐れがあります。</p>
 禁 止	<p>◎ 次のようなときは使用しないで下さい</p> <p>*本体全体がお湯につかっていない場合 内部機構の誤作動により、火災の原因となることがあります。</p>
 必ず守る	<p>◎ ご入浴の際はあらかじめ電源を切り、湯温を確かめて下さい</p> <p>湯温が熱くなっている場合があり、やけどの恐れがあります。</p>
 お願い	<p>◎ 本体引き上げ時、本体より出るお湯にご注意下さい</p> <p>熱くなっている場合がありやけどの恐れがあります。 特に小さなお子様のいらっしゃるご家庭では取り扱いにご注意下さい。</p>
 お願い	<p>◎ 温泉水・地下水・井戸水をご使用の際は水質をご確認下さい</p> <p>カルシウム分やシリカ分の多い水質の場合、機器故障の原因となることがあります。</p>

【定格・仕様】

[本体]	
製品名	スーパー風呂バンス 1000
品番	P05F07R
電源	交流 100V
周波数	50Hz / 60Hz
消費電力	最大1000W
ヒータ容量	100V 850+150W
電源コード	□一般コード 長さ 1m (2.0mm ² ×3C), 直径 8.5mm □耐熱コード 長さ 3.5m (1.25mm ² ×5C), 最大幅 17.5mm, 直径 (7.2mm+9.3mm)
安全装置	漏電遮断器、空焚き防止(フロートスイッチ)、 温度過昇防止・温度制御(サーモスタット)
質量	2.8kg (商品重量)
外形寸法	幅 199×奥行 148×高さ 296mm
付属品	トレイ、ヒノキフロートストラップ・ウレタン脚



特許取得済

●(財)日本品質保証機構「JQA 総合製品安全認証制度」認証商品

製品の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

【保証書・アフターサービスについて】

- 保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよく読みいただき、大切に保管して下さい。保証期間はご購入日より1年です。
- 修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよく読みいただき、再度ご点検の上、なお異常がある場合はご購入の販売店へご依頼下さい。
- 保証期間中はご購入の販売店まで保証書を添えて商品をご持参下さい。保証書の記載内容により販売店が修理をさせていただきます。
- 保証期間を過ぎている場合は、ご購入の販売店にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- アフターサービスについてご不明な点は、ご購入の販売店またはメーカーにお問い合わせ下さい。

【無償修理規定】

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理をさせていただきます。
- 無償修理をお受けになる際は、商品と本書をご持参ご提示の上、お買上げの販売店または保証書に記載してある製造元にご依頼下さい。
- 遠方、離島で本製品を郵送等で修理依頼される場合には、その郵送等にかかる経費は実費を頂きます。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造、分解による故障及び損傷
 - (ロ) お買上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
 - (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合
 - (ト) 本書のお買上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

■この保証書は、本書に明示した、期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理については、ご購入の販売店またはメーカーにお問い合わせ下さい。

■This warranty is available only in Japan.

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

MADE IN JAPAN